הוראות הפעלה DELTA 3 Max



תוכן עניינים

הצהרה 3
מחזור 4
הוראות בטיחות 5
מפרט טכני 6
הכרת המכשיר 7
מבט חזית 7
מבט אחורי 7
מסך תצוגה 8
שורת מצבי הפעלה 8
חיווי הספקי טעינה/פריקה 9
חיווי מצב הסוללה 9
סימני שגיאה ואזהרה 10
זמזם אזהרה 10
שימוש בתחנת הכוח 11
הפעלת תחנת הכוח 11
יציאות USB 11
יציאת שקע מצת 12V 11
יציאת AC 12
טעינת תחנת הכוח 12
ניהול הגדרות 13
יישומון (אפליקציה) ECOFLOW 14
ניהול דרך האפליקציה 14
שליטה בתחנת הכוח מהטלפון הנייד 15
ניצול מלא של הספק היציאה 15
תכונת X-Boost 15
אחסנה 15
ניקוי 15
טיפול 16
סרקו את הברקוד להפעלת אחריות 17

הצהרה

חובה לקרוא ולהבין מדריך זה, לפני השימוש במוצר. המדריך מכיל מידע חשוב אודות בטיחות, התקנה ותפעול המוצר. קריאת מדריך זה, תבטיח שימוש בטוח ויעיל ביותר במוצר.

- יש לקרוא ולהבין את ההוראות לפני השימוש במוצר.
- שמור מדריך זה במקום זמין לשימוש עתידי.
- אין להשתמש במוצר אם הוא פגום.
- אין להשתמש במוצר למטרות שאינן מיועדות לו.
- אין להשתמש במוצר בקרבת מים או בתנאי לחות.
- אין להשתמש במוצר ללא השגחה.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- שימוש לא נכון במוצר זה עלול לגרום לפציעה חמורה, נזק למוצר, או נזק לרכוש.
  .ECOFLOW/D.A NEWTEC LTD אינן אחראיות לכל אובדן או נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש לא נכון במוצר.
- זהירות / סכנה – סוללת ליתיום. החלפה או טיפול שגוי בסוללה עלול לגרום לפיצוץ. במידה ונדרשת החלפת סוללה, יש להחליפה בסוללה מקורית בלבד. ההחלפה תבוצע ע"י היבואן הרשמי בלבד.
- אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה כגון קרינת שמש ישירה, אש וכדומה.
- אין להשליך את הסוללה לאשפה. סוללה פגומה תושלך למתקני מחזור ייעודיים.
- אזהרה - מכשיר זה אינו תומך בהארקה.

שים לב - לצרכנים בעלי חיבור הארקה, הארקה אינה נתמכת. יש לדאוג להארקה חיצונית לצרכן !

מחזור

במידה והמכשיר לא שמיש או שאין בו עוד צורך, אנא השליכו אותו בדרך ידידותית לסביבה. ניתן לעשות זאת על ידי השלכת המכשיר לנקודת איסוף אשפה אלקטרונית או נקודת מחזור מקומית. נקודות האיסוף הללו מצויות בדרך כלל בחנויות אלקטרוניות ובמכוני מחזור.

חשוב להימנע מהשלכת מכשירים לאשפת הפסולת הביתית, מכיוון שהם מכילים חומרים מזיקים שיכולים לזהם את הסביבה. כאשר הינכם משליכים מכשיר לנקודת איסוף אשפה אלקטרונית או מחזור, החומרים המזיקים במכשיר ייאספו ויטופלו בבטחה.

אם ברשותך סוללות משומשות, חשוב להיפטר מהן בדרך ידידותית לסביבה. ניתן לעשות זאת על ידי החזרת הסוללות לנקודת האיסוף באזור מגוריך או על ידי שליחתן בדואר בחזרה ליצרן. אל תשליכו סוללות לאשפת הפסולת הביתית, מכיוון שהן יכולות לשחרר חומרים מזיקים לקרקע ולמים.
על ידי השלכת המכשירים שלכם באופן ידידותי לסביבה, הינכם יכולים לעזור לשמור על הסביבה נקייה ובריאה יותר.

כל סוף הוא התחלה חדשה של משהו אחר😉בסיום השימוש מוצר זה חייב לעבור למיחזור!
למציאת נקודת המיחזור הקרובה אליך >> HTTPS://MAI.ORG.IL/MAI_MAP

מא"י
מיחזור אלקטרוניקה לישראל

הוראות בטיחות

אזהרה - בעת שימוש במוצר זה, יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים:


1. אין להשתמש במוצר ליד מקור חום, כגון מקור אש או תנור חימום.
2. בעת השימוש במוצר, אנא עקבו בקפדנות אחר טמפרטורת ההפעלה כפי שמצוין במדריך למשתמש זה. טמפרטורה גבוהה מדי, עלולה לגרום לשריפה או פיצוץ. אם הטמפרטורה נמוכה מדי, ביצועי המוצר עלולים להיות מופחתים מאוד, או שהמוצר עלול להפסיק לעבוד.
3. במידה ומכל סיבה שהיא, המוצר עולה באש, אנו ממליצים לכבותו באמצעים הבאים : חול, שמיכת אש, מטף אבקה, מטף פחמן דו חמצני.
4. אין להרטיב את המוצר, אין להשתמש במוצר בתנאי לחות או בגשם.
5. בסביבה לחה מומלץ להשתמש בשקיות סופחות לחות (לדוגמה, ליד הים) בכדי למנוע מהמוצר להירטב.
6. במידה והמכשיר נרטב, אין להפעילו ואין להשתמש בו. יש להשאיר את המכשיר במקום פתוח ומאוורר ולהתרחק ממנו עד לייבוש מלא. לפני מגע חוזר עם המכשיר יש לוודא באמצעות רב מודד שאין מתח חי במכשיר. יש ליצור קשר עם היבואן להמשך טיפול.
7. השתמש במטלית יבשה כדי לנקות לכלוך מיציאות המוצר.
8. אין להשתמש במוצר זה בסביבה עם חשמל סטטי חזק או שדה מגנטי חזק.
9. אין להניח חפצים כבדים על המוצר.
10. אחסן את המוצר במקום יבש ומאוורר.
11. הרחק את המוצר מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד.
12. אין למקם את הסוללה בסביבת לחץ אוויר נמוך, שכן הדבר עלול לגרום להתלקחות.
13. אין לפרק או לנקב את המוצר.
14. אין לחסום את פתחי המאווררים בזמן השימוש במוצר.
15. אין לגעת ביציאת המוצר באמצעות חוטים חשופים או חפצי מתכת אחרים, זאת בכדי למנוע קצר חשמלי או מחשש להתחשמלות.
16. בעת שימוש או הובלת מוצר זה, אנא הימנע מפגיעה, נפילות ורעידות אלימות. במקרה של פגיעה חמורה, הפסק את השימוש במוצר באופן מידי וכבה את אספקת החשמל.
17. אין להשתמש ברכיבים או אביזרים לא רשמיים שכן הדבר יבטל את האחריות. נא להתייעץ עם אחד הנציגים לגבי אביזרים המאושרים לשימוש.
18. מוצר זה אינו מותאם ולכן אינו מומלץ להפעלת ציוד חירום רפואי הקשור לבטיחות אישית, כולל מכונות הנשמה רפואיות (CPAP של בתי חולים) או מכשירי ריאות מלאכותיות (ECMO). ניתן להשתמש במוצר להפעלת מכונות הנשמה ביתיות (CPAP ביתי) אשר לא חייב להיות במעקב רציף ע"י אנשי מקצוע. יש לעקוב אחר הוראות הרופא המטפל. יש להתייעץ עם היבואן בנוגע להגבלות המכשיר. במידע והמכשיר משמש להפעלת ציוד רפואי, יש להקפיד על רמת טעינת הסוללה כדי להבטיח שהמכשיר לא יופסק במהלך העבודה.
19. בעת השימוש במכשיר, ספקי כוח שיחוברו או קיימים במכשיר יפיקו בהכרח שדות אלקטרומגנטיים. שדות מגנטיים עשויים להשפיע על הפעולה הרגילה של שתלים רפואיים או ציוד רפואי אישי כגון קוצבי לב, שתלי שבלול, מכשירי שמיעה, דפיברילטורים ועוד. בשימוש בציוד רפואי הדומה להנ"ל, יש לצור קשר עם היבואן / יצרן כדי לברר את מגבלות השימוש במכשיר. זוהי חובה בסיסית הנועדה להבטיח פעולה תקינה של השתלים הרפואיים (לדוגמה, קוצבי לב, שתלי שבלול, מכשירי שמיעה, דפיברילטורים, ועוד) בזמן השימוש במוצר זה.
20. בהפעלת מקרר, המכשיר עלול להיכבות עקב מחסור בצריכה. במידה והמקרר מכיל תרופות, חיסונים או כל פריט אחר בעל ערך, יש להגדיר באפליקציה (יישומון) את התכונה : "לעולם אל תכבה AC" בכדי להבטיח אספקת חשמל רציפה. (במידה ותכונה זו קיימת).
21. אין להכניס אצבעות או ידיים למוצר.
22. כדי להפחית את הסיכון לנזק לתקע החשמלי ולכבל החשמל, בעת ניתוק הצרכן המחובר, משוך את התקע ולא את הכבל החשמלי.
23. אין להפעיל את המכשיר במידה ואחד הכבלים תקול או קרוע.
24. כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, נתק את המכשיר מהשקע לפני ביצוע כל פעולה במכשיר.
25. ביצוע תיקון או שירות יעשה ע"י טכנאי מוסמך בלבד. במידה ויש צורך בתיקון או שירות למכשיר יש לפנות ליבואן המורשה בלבד.
26. אין להשתמש בסוללות המכשיר, או במכשיר שניזוק או בוצע בו שינוי. שימוש במכשיר שניזוק או סוללה תקולה עלולים לגרום לשריפה.
27. כאשר המכשיר נמסר לתיקון במעבדה, אין להניח אותו על הרצפה. יש להקפיד על גובה של לפחות 50 ס"מ מעל פני הקרקע. (הוראה לטכנאים)
28. בעת אחסון לטווח ארוך, יש לפרוק את המוצר אחת ל 3 חודשים (פריקה מלאה והטענה מיידית ל 60% או יותר) האחריות למוצר אינה בתוקף אם הסוללה הייתה פרוקה למשך זמן של יותר מ 3 חודשים.

מפרט טכני

מידע כללי	
דגם	EF-DL-H02-3M
משקל	כ-20.3 ק"ג
מידות	494 × 239 × 305 מ"מ
קיבולת סוללה	2048Wh 51.2V⎓ 40Ah
קישוריות WIFI (2.4G)	נתמך
קישוריות BLUETOOTH	נתמך
כניסות	
כניסת AC (רשת החשמל)	•טעינה בלבד220-240V~10A 50/60Hz : •מעקף רציף220-240V~10A 50/60Hz :
כניסת טעינת DC	12V⎓8A Max/24V=8A Max / 48V⎓10.4A Max
כניסת טעינה סולארית	11V-60V⎓ 13A, 500W Max
יציאות	
יציאת AC (X4)	גל סינוס טהור, פריקה בלבד 230V~50Hz: 10A 2400W total (surge 3200W) מעקף רציף 8A Max 220-240V~50/60Hz :
יציאת USB-A	5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A 18W Max
יציאת USB-C מהיר	5 / 9 / 12 /15V-3A, 20V⎓5A 100W Max
יציאת USB-C רגיל (2X)	5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓2A, 30W Max
יציאת שקע DC	12.6V⎓10A, 126W total
מפרט סוללה	
כימיית הסוללה	ליתיום פוספט ברזל(LFP)
מחזורי טעינה	קיבולת 80%+ לאחר 3000 מחזורי טעינה
בטיחות והגנות	הגנת מתח-יתר, הגנת עומס יתר, הגנת התחממות, הגנת קצר, הגנת תת-טמפרטורה, הגנת תת-מתח, הגנת זרם יתר
טמפרטורת הפעלה מומלצת	
טמפרטורת עבודה אופטימאלית	20°C~30°C
טמפרטורת פריקה	-10°C~45°C
טמפרטורת טעינה	0°C~45°
טמפרטורת אחסנה	-10°C~45°C

הכרת המכשיר

מבט חזית

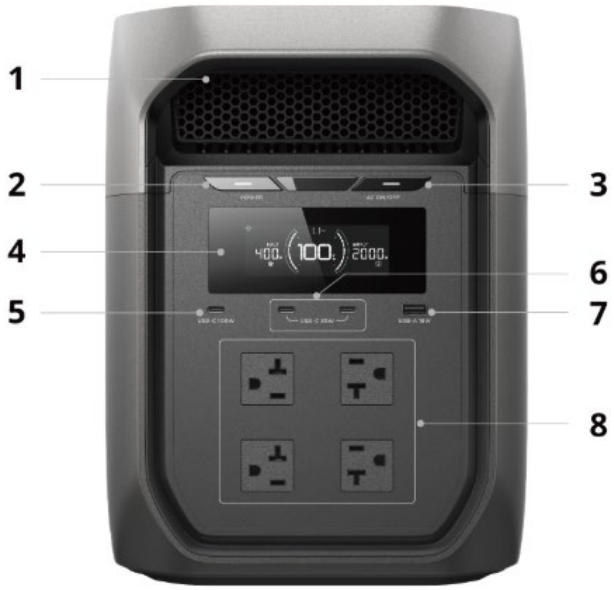

1. פתח אוורור (אין לחסום).
2. לחצן הפעלה/כיבוי ראשי.
3. לחצן הפעלה/כיבוי AC.
4. מסך תצוגה.
5. שקעי יציאה USB-C 100W.
6. שקעי יציאה USB-C 30W.
7. שקעי יציאה USB-A 18W.
8. שקעי יציאת מתח AC.

מבט אחורי



9. שקע טעינת AC.
10. בורר הספק טעינת AC.
    מצב ADJUST – טעינה בהספק שהוגדר באפליקציה.
    מצב FAST – טעינה בהספק המירבי המסופק לתחנה.
11. שקע טעינת DC – מהרכב או מפנל סולארי.
12. שקע מצת 12V.
13. לחצן הפעלת שקע מצת.
14. כיסוי הגנת שקעים.

מסך תצוגה

שורת מצבי הפעלה




1. WI-FI – דולק כאשר התחנה מחוברת לרשת האינטרנט הביתית.
כאשר הסמל מהבהב – התחנה מזהה את הרשת אך עדיין אינה מקושרת.
2. BLUETOOTH– הסמל דולק כאשר התחנה מחוברת להתקן חיצוני (בד"כ טלפון סלולארי)
3. מצב משימה מתוזמנת - קביעת זמני אספקת חשמל לצרכנים המחוברים וזמני צריכת חשמל מהרשת, בהתאם לבחירה שלך.
4. מצב ניהול אנרגיה – מתזמן את זמני הטעינה והפריקה של התחנה, בעזרת שעון חשמל חכם בכדי למזער את השימוש בחשמל מהרשת.
5. מצב תכנון זמנים (TOU) – מאפשר לטעון את תחנת הכוח בשעות בהן תצרוכת החשמל נמוכה (לדוגמה בלילה) ולאפשר פריקה של התחנה בשעות בהן תצרוכת החשמל בשיאה (במהלך היום).
6. מצב הגנת מזג אויר חריג (מצב הגנת סופה) – מאפשר טעינה מלאה של הסוללה ושמירתה במצב טעינה מלאה, לגיבוי במקרה של הפסקות חשמל.
7. ביטול מצב מעקף – הפעלת הצרכנים המחוברים לתחנה באמצעות האנרגיה שבסוללת המכשיר.
8. חיווי מצב הפעלת מניפת הקירור של התחנה. כאשר הסמל מסתובב – המאוורר במצב עבודה תקין.
באשר סמל המאוורר מהבהב – מניפת המאוורר תקועה או חסומה.
9. זיכרון מצב הפעלת יציאות מתח – לאחר כיבוי התחנה או ביצוע עדכון תוכנה, תחנת הכוח תחזור למצב ההפעלה האחרון בו הייתה.
10. חיווי מהירות טעינת AC – כאשר סמל זה כבוי, טעינת AC במצב מרבי (FAST) ואין אפשרות לקבוע את מהירות הטעינה.

חיווי הספקי טעינה/פריקה




1. תצוגת הספק הכניסה הכולל.
2. חיווי טעינה מהרכב. הסמל מהבהב במצב של תת מתח.
3. חיווי כניסת טעינה מפנל סולארי או טעינת DC. הסמל מהבהב כאשר הטעינה נמוכה (קרינה חלשה) או כאשר מזוהה תקלה באספקת המתח לטעינה.
4. שקע כניסת AC בשימוש. מהבהב במקרה של תקלת טעינה.
5. חיווי מצבי כניסה.
6. חיווי מצבי יציאה.
7. יציאת USB-C בשימוש.
8. מצב אספקת מתח רצופה. תחנת הכוח מחוברת לרשת החשמל ומספקת מתח במצב מעקף – UPS (אספקת מתח AC לצרכנים מרשת החשמל).
   פסי החיווי מציינים את רמת טעינת הסוללה.
9. שקע כניסה לטעינת AC בשימוש. מהבהב במקרה של תקלת טעינה.
10. שקע מצת בשימוש. מהבהב במקרה של תקלה.
11. שקע יציאת AC בשימוש. מהבהב במקרה של תקלה.
12. חיווי הספק יציאה כולל.
13. תדירות מתח יציאת AC. תדירות מתח רשת החשמל בישראל היא 50Hz.

חיווי מצב הסוללה

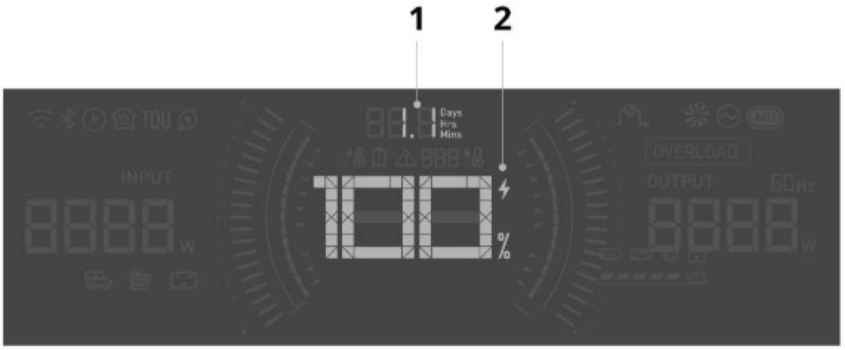

1. זמן נותר לסיום הטעינה או לפריקה מלאה של הסוללה.
2. מצב טעינת הסוללה באחוזים.

סימני שגיאה ואזהרה

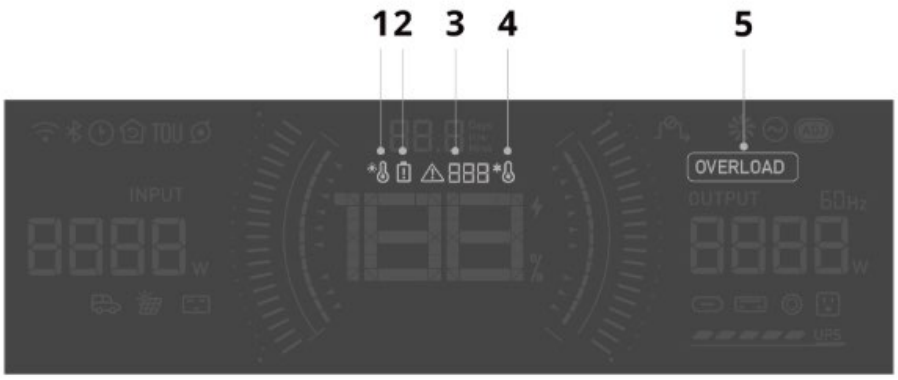

1. אזהרת התחממות - מהבהב במצב של התחממות יתר. הפסק מיד את השימוש בתחנה והעבר אותה לסביבה מאווררת וקרירה.
2. מהבהב במקרה של תקלת סוללה. בדוק באפליקציה הוראות לאיתור התקלה.
3. תצוגת קוד תקלת מערכת. בדוק באפליקציה לפי מספר הקוד המופיע על המסך.
4. אזהרת טמפרטורה נמוכה. מהבהב במצב של תת טמפרטורה (טמפרטורת סביבה נמוכה מידי). העבר את התחנה למקום חמים.
5. מהבהב במקרה של עומס יתר. נתק חלק מהצרכנים המחוברים בכדי להפחית את תצרוכת החשמל.

זמזם אזהרה

תחנת הכוח מצוידת בזמזם שמתריע במקרה של תקלה באחת מיציאות או כניסות המתח.

במקרה של אזהרה – התראת 3 ביפים בשנייה, יש להפסיק מיידית את השימוש בתחנת הכוח ולנתק את כל חיבורי הכניסה והיציאה.

במידה ואזהרת התקלה ממשיכה, פנה למפיץ מורשה לקבלת עזרה.

שימוש בתחנת הכוח



הפעלת תחנת הכוח

להפעלת תחנת הכוח – לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה.

לכיבוי תחנת הכוח – לחיצה ארוכה של 2 שניות על הכפתור.

כיבוי / הפעלה של מסך התצוגה.
לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה תכבה / תדליק את מסך התצוגה.

התחנה תדלק באופן אוטומטי כאשר מחברים אותה לטעינה.
לא ניתן לכבות את תחנת הכוח כאשר היא בתהליך טעינה.



יציאות USB



ניתן להטעין צרכנים ניידים בעלי הספק נמוך
בחיבור ליציאות USB של התחנה.

שקעי USB פעילים מרגע הפעלת תחנת הכוח.

יציאת שקע מצת V12





הפעל את שקע מצת בלחיצה על כפתור ההפעלה לידו.

חבר את הצרכן אל שקע המצת.

יציאת AC



הפעלת שקעי ACבלחיצה על כפתור ההפעלה.

וודא כי שקעי יציאת AC בתחנת הכוח שלך

הם שקעים ישראליים ומתאימים לתקע החשמלי

של המכשירים המחוברים !


כאשר מחברים לתחנת הכוח מכשירים עם צריכת חשמל לסירוגין (כמו למשל מקרר), יש להגדיר באפליקציה מצב של "אל תכבה AC אף פעם" למניעת הפסקה באספקת החשמל לצרכן המחובר.

טעינת תחנת הכוח



טעינה משקע החשמל הביתי.

השתמש בכבל מקורי המתאים להספקי הטעינה.

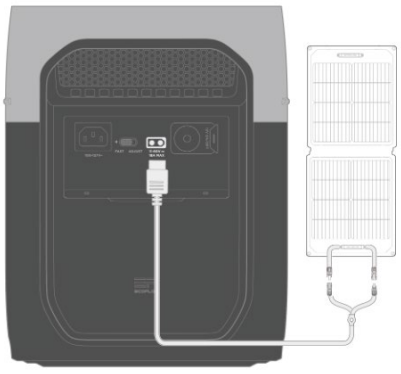

טעינה מפאנל סולארי.


הקפד להשתמש בכבל מתאים. חבר את הפנל לשקע הכניסה **XT60i** בתחנת הכוח, בהתאם להוראות.

בחיבור טורי של פאנלים, יש להקפיד לא לעבור את מתח הטעינה המקסימלי המותר **60V**.
בחיבור פנלים במקביל אסור לעבור את הזרם המרבי המותר **13A**.

הספק טעינה DC המרבי המותר הוא W500 !

למניעת נזק לתחנת הכוח, מומלץ לקבל הוראות התקנה מפורטות לפני חיבור הפנלים הסולאריים.

טעינה מרכב

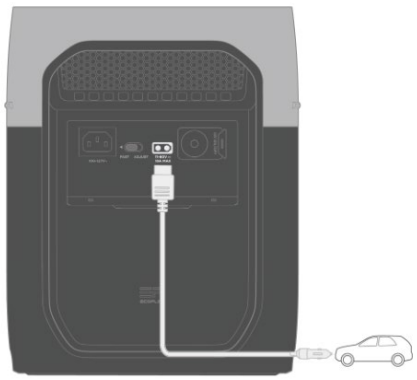

הקפד להשתמש בכבל מתאים, המחובר לשקע המצת ברכב.
חבר את הכבל לשקע הכניסה **XT60i** בתחנת הכוח.

וודא כי מנוע הרכב עובד במהלך טעינת תחנת הכוח.
זאת למניעת פריקה של מצבר הרכב.

זמן טעינה דרך מצבר הרכב ארוך יחסית, היות ויציאת שקע המצת ברכב הספק נמוך יחסית לקיבולת תחנת הכוח.

טעינה מגנרטור



התאם את הספק טעינה של תחנת הכוח להספק היציאה של הגנרטור.
השתמש בכבל טעינת AC מתאים להספק הטעינה.

מקם את הגנרטור במקום מאוורר היטב למניעת סכנת שריפה פינוי גזי הפליטה של המנוע.

ניהול הגדרות

יישומון (אפליקציה) ECOFLOW

באמצעות האפליקציה תוכל לשלוט ולשנות את הגדרות הפעולה של תחנת הכוח.

- שליטה בתחנת הכוח מכל מקום בעולם.
- תצוגה מלאה של כל נתוני התחנה בזמן אמת.
- התאמה אישית של תחנת הכוח לצרכים שלך.
- פתרון תקלות ועדכוני תוכנה און ליין.

סרוק את הברקוד להתקנת האפליקציה במכשיר הנייד שלך.

https://download.ecoflow.com/app

ניהול דרך האפליקציה

לאחר הורדת האפליקציה ורישום באתר ECOFLOW תוכל לשייך את תחנת הכוח לחשבון שלך ולנהל הגדרות שליטה מרחוק.

1. הרשם באפליקציה לחשבון פרטי שלך.
2. בחר בהגדרת Add Device או סמל + בפינה הימנית עליונה לחיפוש המכשיר שלך.
3. בחר במכשיר שלך והתחל בתהליך של חיבור המכשיר לחשבון שלך והגדרות Wi-Fi

טיפים

לא מצליח להתחבר לתחנת הכוח דרך Bluetooth ? נסה את השלבים הבאים :
כבה את תחנת הכוח – לחץ במשך 2 שניות על כפתור הפעלה ראשי וכבה את התחנה.
אפס – Bluetooth כאשר התחנה כבויה, לחץ והחזק את כפתור ההפעלה הראשי למשך 5 שניות לפחות לאחר שהמסך נדלק. זה יאפס את כל הגדרות .Wi-Fi, Bluetooth
הפעלה מחדש – לחץ והחזק את כפתור ההפעלה הראשי למשך 2 שניות להפעלת התחנה ונסה להתחבר מחדש.
אם עדיין אינך מצליח להתחבר, פנה לשירות הלקוחות שלנו.

Bluetooth במצב המתנה – יש אפשרות להשאיר את תחנת הכוח כבויה כאשר Bluetoothפועל במצב המתנה. דבר זה מאפשר לך להדליק את תחנת הכוח מהטלפון שלך דרך האפליקציה. חשוב לציין כי במצב זה גורם לתצרוכת אנרגיה (מועטה) מתחנת הכוח. אם אינך זקוק לתכונה זו, מומלץ לא להפעיל אותה.

שליטה בתחנת הכוח מהטלפון הנייד

עם אפליקציית ECOFLOW ניתן לשלוט באופן מלא בתחנת הכוח שלך.
השליטה יכולה להתבצע דרך Wi-Fi כאשר יש חיבור אינטרנט זמין או דרך Bluetooth כאשר אין חיבור רשת.

כאשר יש רשת אינטרנט זמינה
כאשר יש Wi-Fiזמין ויציב ניתן לשלוט בכל הגדרות התחנה דרך האינטרנט. זוהי הדרך המומלצת לשליטה מרחוק, היות והיא מאפשרת התקנת עדכוני תוכנה.



כשאין רשת אינטרנט זמינה

כאשר אין אינטרנט, ניתן לשלוט בתחנה רק כאשר הטלפון נמצא בסמוך באמצעות Bluetooth



ניצול מלא של הספק היציאה

תכונת X-Boost

תכונה זו מאפשרת להפעיל מכשירים שהתצרוכת שלהם גבוהה מ ההספק הנקוב של תחנת הכוח.

לניצול תכונה זו יש להגדירה תחילה באפליקציה.

תכונה זו מתאימה למכשירי חשמל פשוטים כמו מכשירי חימום, שמיכות חשמליות, או משאבות חום.

תכונה זו אינה מתאימה למכשירים מדויקים או התקנים עם הגנת מתח. הפעלת מכשירים מסוג זה בעומס יתר תוך שימוש בתכונת X-Boost עלולה לגרום להפסקת פעולתם !

ההספק המרבי המותר לשימוש ב X-Boost הוא עד W3200

אחסנה

- למען הבטיחות, אין לאחסן את המוצר בטמפרטורה גבוהה מ 45° או נמוכה מ 10° - למשך זמן רב.
  לשמירה על בריאות הסוללה, מומלצת טמפרטורת אחסנה של 0°c עד 30°c.
  יש לוודא כי מקום האחסנה יבש ומאוורר. הרחק את תחנת הכוח מרטיבות, או מקרבה למקור חום או אש. המנע מאחסנה במקומות עם שדות מגנטיים חזקים.
- במהלך אחסנה לטווח ארוך, יש להטעין את התחנה כל שלושה חודשים (ראשית יש לטעון טעינה מלאה ל-100%, לפרוק עד ל- 60% ואז לאחסן את התחנה). המוצר לא יהיה מכוסה במסגרת אחריות היצרן אם לא נטען או נפרק בפרק זמן של יותר מ 6 חודשים !
- אם תחנת הכוח הופעלה עד למצב של פריקה מלאה, היא תיכנס למצב הגנה (מצב שינה). במקרה כזה, יש להטעין את התחנה באופן מידי ! **אסור לאחסן את תחנת הכוח כשהיא במצב של פריקה מלאה !**

ניקוי

- לפני תחילת ניקוי, כבה את תחנת הכוח ונתק את כל הכבלים המחוברים.
- להשתמש במטלית רכה ויבשה לניקוי תחנת הכוח.
- אל תשתמש במים, סבון או כימיקלים לניקוי חלקי תחנת הכוח.
- אל תרסס או תשפריץ נוזלים מכל סוג שהוא אל תוך תחנת הכוח.
- אל תפרק את תחנת הכוח לצורך ניקוי החלק הפנימי שלה.

טיפול

- בדוק באופן סדיר כי פתחי האוורור של תחנת הכוח אינם חסומים או מלוכלכים.
- המנע מפריקה מלאה של הסוללה לעתים קרובות. פריקה מלאה מקצרת את חיי הסוללה.
- וודא כי חיבורי החשמל והכבלים המחוברים שלמים ותקינים.
- הפעל ואחסן את תחנת הכוח בטווח הטמפרטורות המומלצות. המנע מחשיפה ללחות גבוהה.
- אל תפרק ואל תנסה לתקן בעצמך את תחנת הכוח. במקרה של תקנה פנה לנקודת שרות מוסמכת.

אחריות

לקוח/ה יקר/ה,
אנחנו מברכים אותך על רכישת מוצר ממגוון NEWTEC, ומודים לך שבחרת בנו, להלן פרטי העסקה :

פרטי נותן האחריות

ד.א ניוטק בע"מ	טלפון 03-7599975
ח.פ 516027802	info@newtec-nrg.co.il
דוד אלעזר 107, אור יהודה	www.newtec-nrg.co.il

פרטי המוצר

דגם המוצר	תאריך רכישה
מספר סידורי	שם תחנת השירות
תאריך ייצור	טלפון תחנת שירות

תנאי האחריות

1. האחריות מכסה פגמים בחומרים ובביצוע הקיימים במוצר בעת הרכישה ונובעים מתהליך הייצור.
2. שירות התיקונים במסגרת האחריות כולל תיקונים עבור חלפים ועבודה, במקרה של פגם ייצור או תקלה טכנית שנגרמה במהלך שימוש תקין וסביר במוצר.
3. במידה שלא ניתן לתקן את המוצר, יינתן מוצר חלופי שווה ערך, או יוחזר מלוא סכום הרכישה בהתאם להחלטת נותן האחריות.
4. שירות התיקונים יסופק בכתובת נותן האחריות, או באמצעות איסוף מתחנת שירות או מבית הלקוח בהתאם להחלטת הלקוח. איסוף מבית הלקוח כרוך בעלות איסוף וחזרה שתתומחר בנפרד.

האחריות אינה מכסה

1. נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש לא תקין, תחזוקה לקויה, שינוי במוצר, תאונה, הזנחה, כוח עליון, או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת נותן השירות.
2. נזקים הנגרמים כתוצאה מהתקנה או שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן.
3. נזקים קוסמטיים.
4. סוללות שנפגעו כתוצאה מהטענה יתר, פריקה יתר, קצר חשמלי, או חשיפה לחום קיצוני.
5. נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש במוצר עם מוצרים אחרים שאינם תואמים.

תיקונים שאינם במסגרת באחריות

1. המוצר יימסר לנותן האחריות, לתחנת שירות או בתיאום איסוף מבית הלקוח.
2. תיקון בעלות של עד 300 ש"ח יתבצע ללא צורך במתן הצעת מחיר.
3. לתיקון שעלותו מוערכת ביותר מ-300 ש"ח, תינתן ללקוח הצעת מחיר מראש לצורך אישורו.

דרכי מסירת המוצר לנותן השירות

1. מעבדת התיקון ממוקמת בכתובת נותן השירות.
2. ניתן למסור את המוצר הפגום בכתובת נותן השירות בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 ל 17:00.
3. יש לוודא קבלת אישור בכתב ממעבדת התיקון המאשר את קבלת המוצר לאחר מסירתו למעבדה.

* כל האמור כפוף לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006.
** תעודת אחריות זו תקפה בהצגת חשבונית רכישה של ד.א ניוטק בע"מ או מפיציה המורשים.

להרשמה לאחריות – סרקו: